

使用说明书

G75 / G75 Pro 三模机械键盘

温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。


PRODUCT OVERVIEW

PART 1

产品概述

模式切换开关：

- 上方【】为2.4G模式
- 中间【】为有线模式
- 下方【】为无线模式

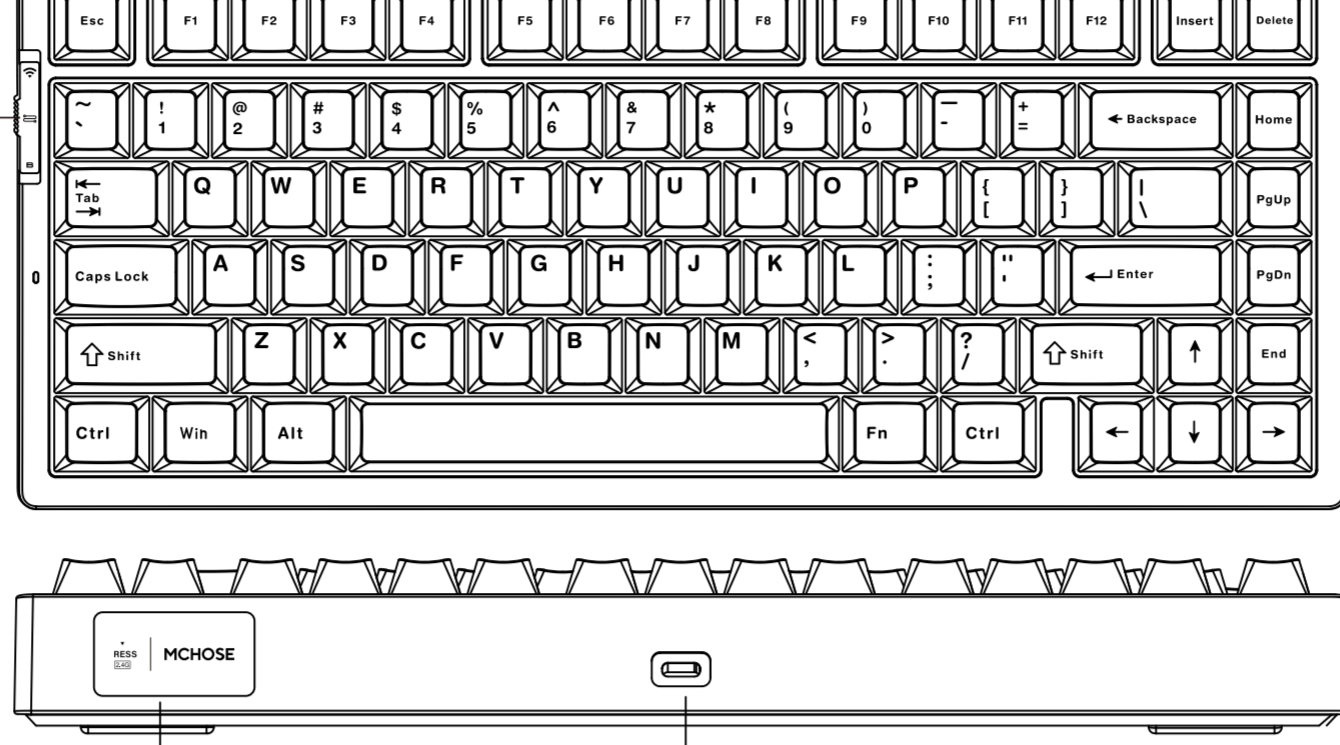

1.指示灯：

- CAPS指示灯：CAPS键位灯区分大小写状态，大写状态时常亮。
- Win指示灯：Win键位灯区分WIN键锁定状态，Win键锁定时常亮，此时Win键无法使用。

2.Win / Mac系统：

- FN+A=Win系统；FN+S=Mac模式，ALT键为Command键，FN+F1-F12为F1-F12的常规输入。
- 在Win系统下，如果切换为Mac系统模式，将对Win和左Alt键，F1-F12为多媒体按键功能。


CONNECTION MODE

PART 2

连接方式


2.4G无线连接：

- 将模式切换开关拨至【】。
- 从收纳槽中取出接收器。
- 将接收器插入电脑的USB端口。
- 手动对码（出厂默认已对码）：长按【FN+~】至指示灯快闪，把接收器插入电脑USB端口，连接成功【~】键亮2S。

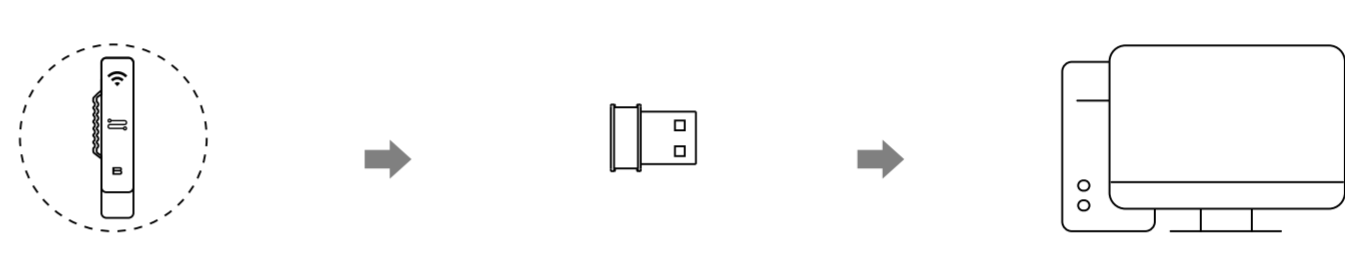

有线连接：

- 将模式切换开关拨至【】模式。
- 将USB线缆Type-C一端插进键盘对应端口。
- 将线缆USB一端插进电脑对应端口即可使用。

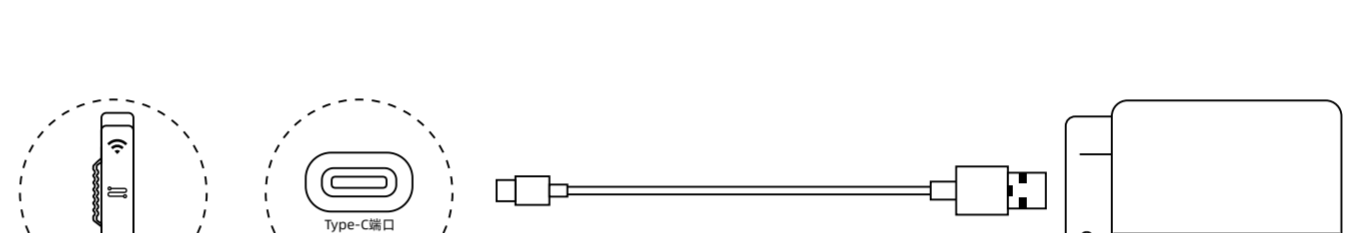

无线连接：

- 将模式切换开关拨至【】。
- 长按【FN+1】开始配对，配对时指示灯快闪。
- 按【FN+1】、【FN+2@】、【FN+3#】可以切换设备。



G75 配对名：【MCHOSE G75】
G75 Pro配对名：【MCHOSE G75 Pro】

DRIVER DOWNLOAD

PART 3

驱动简介

网页驱动：<https://www.mchose.com.cn:9999/#/home>

注：在浏览器内打开网址，点击【初始化设备】—【允许浏览器访问】

—选择对应产品型号连接即可。

桌面驱动：<https://www.maicong.cn> 点击【客户端驱动】—【驱动下载】


—【鼠标/音频/磁轴/键盘通用客户端驱动】，在页面中点击下载安装即可。

注：桌面驱动仅适用于windows系统。

FN COMBINATION KEY

PART 4

FN组合按键

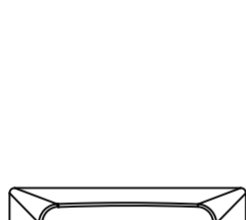

+

| 组合键功能 | |
|-------|----------|
| ESC | 长按3S恢复默认 |
| ↑ | 背光亮度+ |
| ↓ | 背光亮度- |
| → | 背光速度+ |
| ← | 背光速度- |
| =+ | 背光颜色切换 |
| \ | 背光模式切换 |
| U | PRTSC |
| I | SCRLK |
| O | PAUSE |

FN COMBINATION KEY

PART 5

FN多媒体功能

| Win系统 | | | Mac系统 | | |
|-------|---------|-----------|-------|---------|-------------|
| 按键 | 多媒体组合功能 | 多媒体功能（单按） | 按键 | 多媒体组合功能 | 多媒体功能（单按） |
| F1 | 屏幕亮度- | F1 | F1 | F1 | 屏幕亮度- |
| F2 | 屏幕亮度+ | F2 | F2 | F2 | 屏幕亮度+ |
| F3 | 转换窗口 | F3 | F3 | F3 | 转换窗口 |
| F4 | 资源管理器 | F4 | F4 | F4 | 返回桌面 |
| F5 | 主页 | F5 | F5 | F5 | 短按搜索，长按Siri |
| F6 | 邮箱 | F6 | F6 | F6 | 截屏 |
| F7 | 上一曲 | F7 | F7 | F7 | 上一曲 |
| F8 | 播放/暂停 | F8 | F8 | F8 | 播放/暂停 |
| F9 | 下一曲 | F9 | F9 | F9 | 下一曲 |
| F10 | 静音 | F10 | F10 | F10 | 静音 |
| F11 | 音量- | F11 | F11 | F11 | 音量- |
| F12 | 音量+ | F12 | F12 | F12 | 音量+ |

POWER MANAGEMENT

PART 6

电源管理

1. 电量查看

在无线模式（未插入USB），按住FN+B可查看电量。

2. 充电方式

- 通过配备的USB线将键盘与电脑连接，即可为键盘充电，充电时【ESC】键红灯常亮，充满电跟随当前灯效。
- 当【ESC】键红灯闪烁时，请及时给键盘进行充电。



3. 休眠功能

- 键盘在无线/2.4G模式下1分钟无任何操作自动进入省电模式，单击按键唤醒键盘。

注意：本设备经过测试，符合FCC规则第15部分对B类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止有害干扰住宅安装。该设备产生、使用并可以辐射无线电波频率能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），我们鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰：

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
- 请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员寻求帮助。

未经合规负责方明确批准的更改或修改可能会导致用户操作设备的权限失效。

本设备符合FCC规则第15部分的规定。操作须满足以下两个条件：

- (1) 该设备不会造成有害干扰。
- (2) 该设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不希望操作的干扰。

充电说明

1. 建议仅使用电脑USB接口对键盘进行充电；
2. 请勿使用快充手机充电器对键盘充电；
3. 请勿使用劣质非标电源适配器对键盘进行充电；
4. 请勿使用过压过流电源适配器对键盘进行充电；
5. 充电时请远离高温设备；
6. 长时间不使用时请关闭电源开关。

以上充电说明同样适用于其他带充电功能设备（键盘 / 鼠标 / 耳机 / 音箱等）